

## ΣΥΣΚΕΥΗ Cisco IP Phone 7841

Λειτουργία	Ενεργοποίηση	Ακύρωση
Αναμονή κλήσης  (call waiting)  <i>Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούτε σύντομο χαρακτηριστικό ήχο όταν κάποιος τρίτος σας καλεί</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, δέχεστε δεύτερη εισερχόμενη κλήση</li><li>Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [εισερχόμενη κλήση στο &lt;&lt; το όνομα σας&gt;&gt; &lt;&lt; το όνομα της εισερχόμενης γραμμής&gt;&gt; &lt;&lt; εσωτερικό τηλέφωνο της εισερχόμενης γραμμής&gt;&gt;] πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Απάντηση]</li><li>Συνομιλείτε με τη δεύτερη γραμμή , ενώ η πρώτη γραμμή είναι σε Αναμονή</li><li>Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία σας στη δεύτερη γραμμή και έχει κλείσει η δεύτερη γραμμή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Συνέχ] για να συνεχίσετε τη συνομιλία στη πρώτη γραμμή</li></ol>	--
Διευθέτηση γραμμών Διευθυντή - Γραμματέως	<ol style="list-style-type: none"><li>Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Πρ Όλων]</li><li>Επιλέγετε τον εσωτερικό αριθμό κλήσης της γραμματέως στον οποίο επιθυμείτε να γίνεται η εκτροπή κλήσης</li></ol>	1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Κατ Προώθ]
Απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή της ίδιας ομάδας  (call pick up)	<p>Καθώς υπάρχει εισερχόμενη κλήση σε άλλη τηλεφωνική γραμμή</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Λήψη]</li><li>Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [εισερχόμενη κλήση στο &lt;&lt; εσωτερικό τηλέφωνο&gt;&gt;</li><li>Σηκώνετε το ακουστικό και συνομιλείτε στην γραμμή</li></ol>	--



### Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα Τηλεφωνικής Συσκευής IP


Το κλειδώμα / ξεκλειδώμα της τηλεφωνικής συσκευής πραγματοποιείται με χρήση του προσωπικού κωδικού (PIN υπηρεσιών τηλεφώνου) και έχει ως στόχο την ενεργοποίηση της φραγής σε υπεραστικές ή/και διεθνείς κλήσεις. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προϋποθέτει την ενεργοποίηση άρσης φραγής.


### Αλλαγή PIN υπηρεσιών τηλεφώνου

Για την πραγματοποίηση του κλειδώματος/ξεκλειδώματος της τηλεφωνικής συσκευής θα πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσία **Login/Logout S1** (ή **S2**) από την τηλεφωνική σας συσκευή με τη χρήση του ιδρυματικού σας **username** και του αρχικού κωδικού **PIN 1234** και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε την αλλαγή PIN με την ακόλουθη διαδικασία.


**Βήμα 1:** Πατήστε Εφαρμογές 

**Βήμα 2:** Στην συσκευή πιέζετε διαδοχικά το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης  και επιλέγετε την εφαρμογή Login/Logout S1 (ή S2) με το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης .

**Βήμα 3:** Στο πεδίο <Όνομα χρήστη:> εισαγάγετε το ιδρυματικό σας username πατώντας διαδοχικά τα πλήκτρα <1> έως <9> για να επιλέγετε το κάθε γράμμα του username (για παράδειγμα, για να εισάγετε το γράμμα "a" πατάτε το πλήκτρο <2> τέσσερις φορές, καθώς στην οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής IP εμφανίζονται τα διάφορα γράμματα προς επιλογή, για να εισάγετε το γράμμα "m" πατάμε το πλήκτρο <6> τέσσερις φορές. Με το πλήκτρο  σβήνουμε όποιο γράμμα δεν έχουμε επιλέξει σωστά).

Στη συνέχεια πιέζετε μία φορά το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης  και επιλέγετε το πεδίο <Κωδικός PIN:> όπου εισαγάγετε το PIN 1234.

**Βήμα 4:** Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Υποβολή] και εφόσον τα στοιχεία σας είναι σωστά εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα:

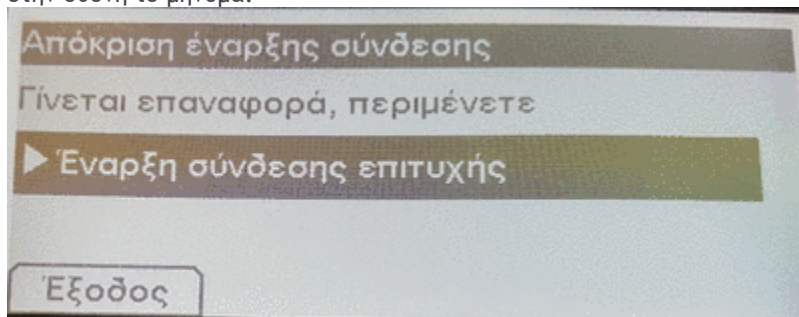


Στη συνέχεια πραγματοποιείται επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευής.


**Βήμα 5:** Όταν η τηλεφωνική συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε Εφαρμογές 

**Βήμα 6:** Στην συσκευή πιέζετε διαδοχικά το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης  και επιλέγετε την


εφαρμογή Login/Logout S1 (ή S2) με το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης . Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

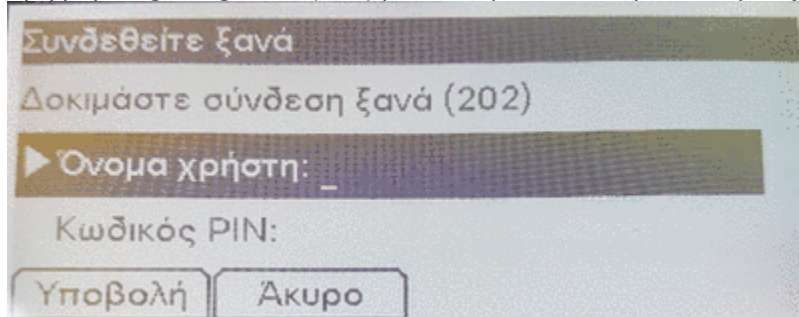


**Βήμα 7:** Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Υποβολή] εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Αποσύνδεση < username χρήστη>; Επιλέγεις το πλήκτρο [Ορ. PIN].

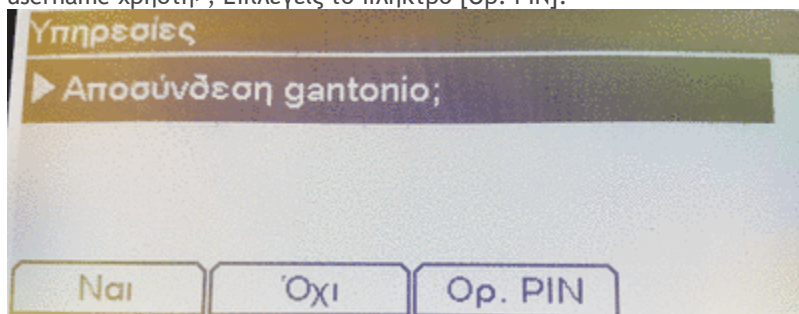


**Βήμα 8:** Στο πεδίο < Τρέχον PIN: > εισαγάγετε τον PIN 1234 και με το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης, επιλέγετε τα πεδία < Νέο PIN > και < Επιβεβ. PIN: > όπου εισαγάγετε τον νέο σας PIN. Τέλος επιλέγετε το πλήκτρο [Αλλαγή].

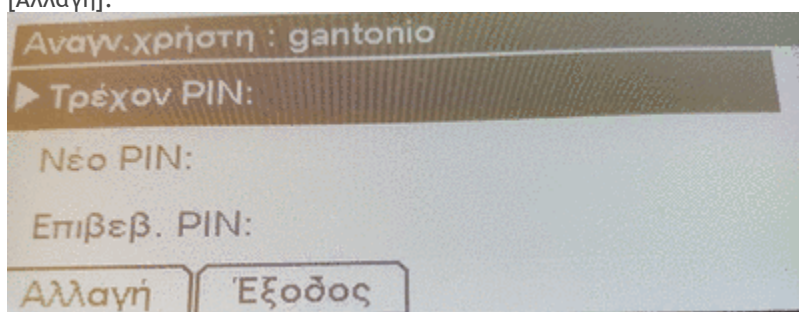

Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

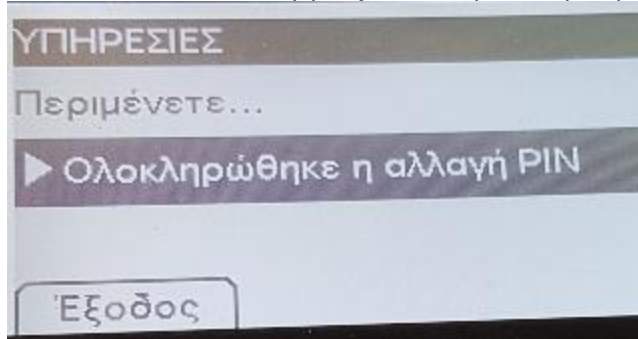

**Βήμα 9:** Στη συνέχεια μπορείτε να αποσυνδεθείτε, επιλέγοντας το πλήκτρο [Ναι] στην ακόλουθη οθόνη:

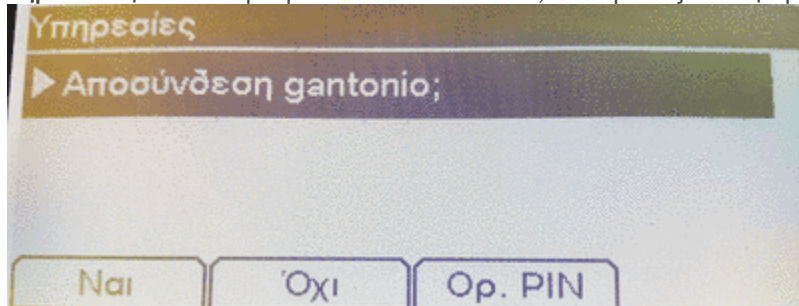



Έτσι μπορείτε να συνδεθείτε με τον νέο PIN στην υπηρεσία Login/Logout S1 (ή S2), όπως φαίνεται στη διαδικασία που ακολουθεί.


Σύνδεση στην υπηρεσία Login/Logout S1 (ή S2) με χρήση PIN


Για την πραγματοποίηση υπεραστικών κλήσεων ή/και διεθνών κλήσεων (ξεκλείδωμα) θα πρέπει να συνδεθείτε

στην υπηρεσία **Login/Logout S1 (ή S2)** από την τηλεφωνική σας συσκευή με τη χρήση του ιδρυματικού σας username και του κωδικού PIN σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.


**Βήμα 1:** Πατήστε Εφαρμογές 

**Βήμα 2:** Στην συσκευή πιέζετε διαδοχικά το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης  και επιλέγετε την εφαρμογή Login/Logout S1 (ή S2) με το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης .

**Βήμα 3:** Στο πεδίο <Όνομα χρήστη:> εισαγάγετε το ιδρυματικό σας username πατώντας διαδοχικά τα πλήκτρα <1> έως <9> για να επιλέγετε το κάθε γράμμα του username (για παράδειγμα, για να εισάγετε το γράμμα "a" πατάτε το πλήκτρο <2> τέσσερις φορές, καθώς στην οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής IP εμφανίζονται τα διάφορα γράμματα προς επιλογή, για να εισάγετε το γράμμα " m" πατάμε το πλήκτρο <6> τέσσερις φορές. Με το πλήκτρο  σβήνουμε όποιο γράμμα δεν έχουμε επιλέξει σωστά).

Στη συνέχεια πιέζετε μία φορά το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης  και επιλέγετε το πεδίο <Κωδικός PIN:> όπου εισαγάγετε τον PIN υπηρεσιών τηλεφώνου που έχετε επιλέξει.

**Βήμα 4:** Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Υποβολή] και εφόσον τα στοιχεία σας είναι σωστά εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα:

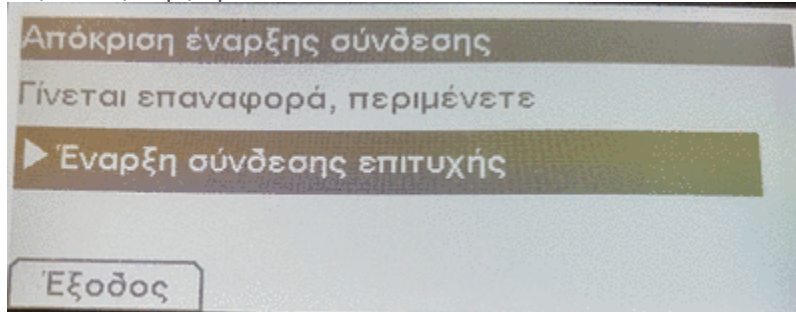




Στη συνέχεια πραγματοποιείται επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευής. Έχετε πλέον συνδεθεί με τα προσωπικά σας στοιχεία και μπορείτε να πραγματοποιήσετε υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις.

#### Αποσύνδεση από την υπηρεσία Login/Logout S1 (ή S2)


Για να κλειδώσετε την τηλεφωνική σας συσκευή και να μην έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε υπεραστικές κλήσεις ή/και διεθνείς κλήσεις θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή Login/Logout S1 (ή S2) σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

**Βήμα 1:** Πατήστε Εφαρμογές 


**Βήμα 2:** Στην συσκευή πιέζετε διαδοχικά το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης  και επιλέγετε την εφαρμογή Login/Logout S1 (ή S2) με το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης . Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

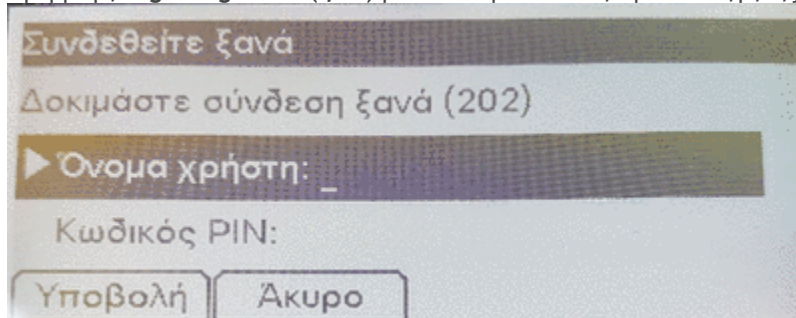

**Βήμα 3:** Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Υποβολή] εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Αποσύνδεση < username χρήστη>; Επιλέγεις το πλήκτρο [Ναι].

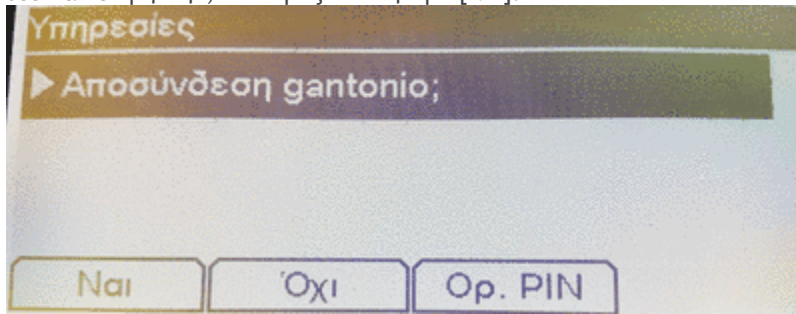

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:

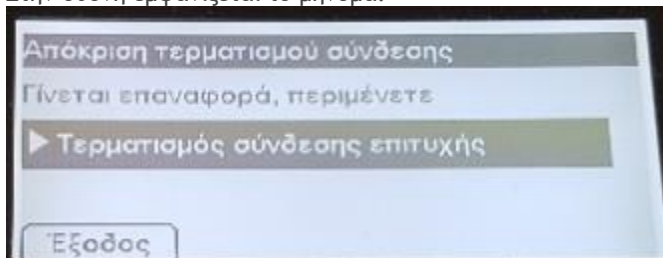

Στη συνέχεια πραγματοποιείται επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευής.  
Έχετε πλέον αποσυνδεθεί και δε μπορείτε να πραγματοποιήσετε υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις.